

Fräserdorne für Fräser mit Längs- und Quernut

Milling machine arbors for milling cutters with longitudinal or transverse drive

Mandrins porte-fraises pour fraises à entraînement longitudinal ou transversal

Ersatzteile ab Seite H 10.17.
Allgemeines Zubehör und Bedienschlüssel Kapitel Z, Zubehör.


Spare parts page H 10.17.
General accessories and service keys: chapter Z, Accessories.

Pièces de rechange page H 10.17.
Accessoires généraux et clés de service chapitre Z Accessoires.

Ohne innere Kühlschmierstoffzufuhr

Without central coolant feed

Sans arrosage central

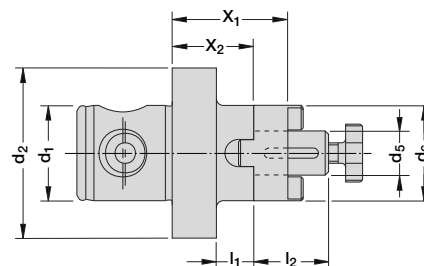

MVS-Verbindungsstelle MVS connection Connexion MVS	Fräseraufnahme Shell-mill adaptor Ø alésage fraise								Best.-Nr. Order No. No de cde.
d ₂ d ₁	d ₅	X ₁	X ₂	l ₁	l ₂	d ₆	kg		
50 - 28	13	34	24	11	22	28	0,4	162 002	
50 - 28	16	40	30	17	27	32	0,5	162 003	
50 - 28	22	40	28	15	31	40	0,6	162 004	
63 - 36	16	40	30	17	27	32	0,8	161 002	
63 - 36	22	40	28	15	31	40	0,9	161 003	
63 - 36	27	40	28	15	33	48	1,1	161 004	
63 - 36	32	40	26	13	38	58	1,3	161 005	
80 - 36	40	53	39	-	41	70*	2,6	161 006	

* Ø 70 mm mit Mitnehmerring
Ø 80 mm ohne Mitnehmerring

* Ø 70 mm with clutch drive ring
Ø 80 mm without clutch drive ring

* Ø 70 mm avec bague d'entraînement
Ø 80 mm sans bague d'entraînement



H